施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

縦型ポスト
セキュリティ縦型ポスト

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名所 ……1
3.使用方法 ……2
3-1 縦型ポストの開閉方法 ……2
3-2 セキュリティ縦型ポストの開閉方法 ……3
3-3 プッシュ錠の設定方法 ……4
3-4 ご注意とお願い……5
4.お手入れについて……5
5.修理……6
6.別売り品 ……6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UF033_200404A

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

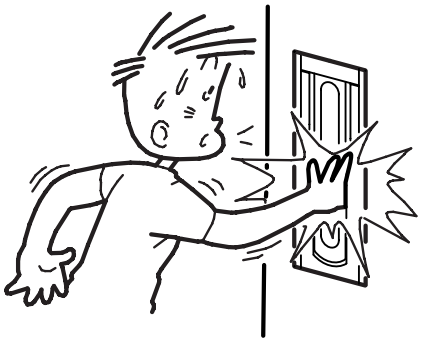

- ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、扉などで手や指を挟まないように注意してください。

⚠注 意

- ポストの周囲で走ったりしないでください。
  塀やブロックより飛びだした、ポストの取出し側にぶつかりケガをするおそれがあります。

2　各部の名称

（1）縦型ポスト

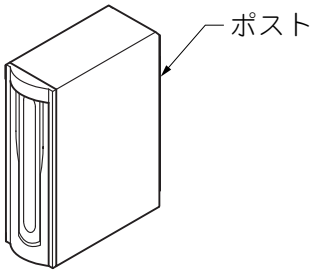

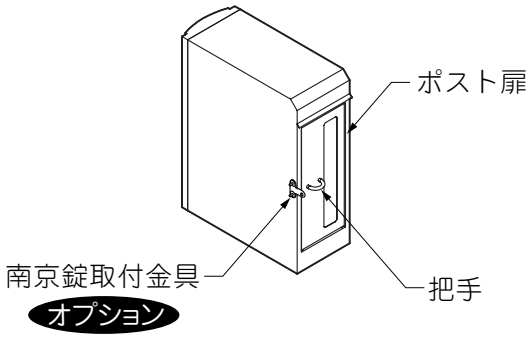

オプション

（2）セキュリティー縦型ポスト

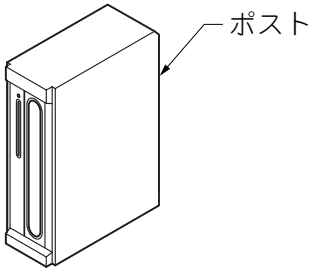

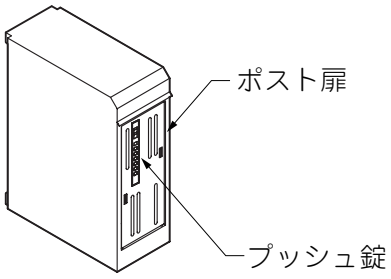

3　使用方法

3-1　縦型ポストの開閉方法

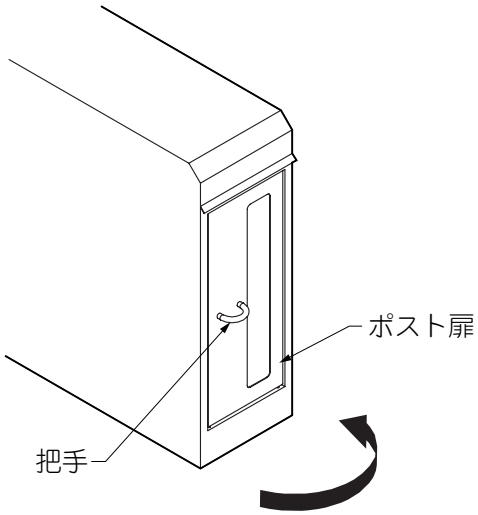

①ポスト扉を開くときは、把手をもって静かに手前に引きます。

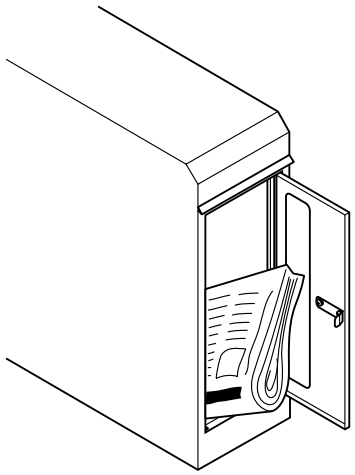

②投函物を取出します。

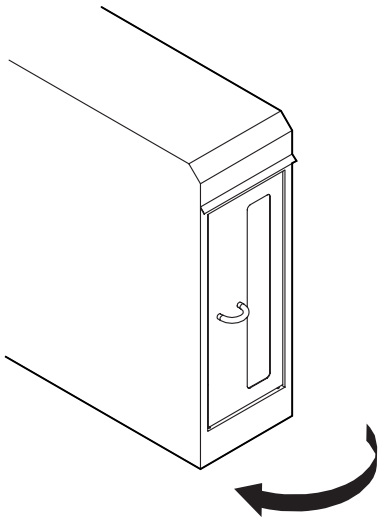

③ポスト扉を静かに閉めます。

3　つづき

3-2　セキュリティ縦型ポストの開閉方法

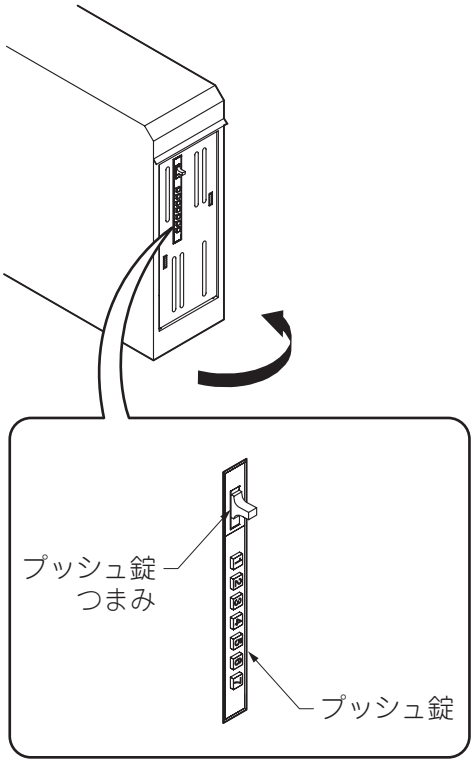

①プッシュ錠で設定した番号を押します。

補 足

- 間違えた場合はつまみを押し込んで、初期状態に戻します。

②プッシュ錠のつまみをもって、下へ引き下げて手前に引きます。

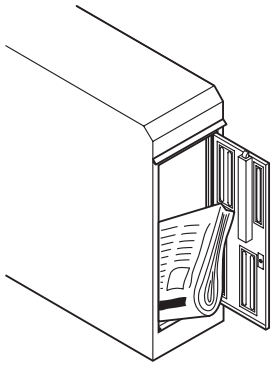

③投函物を取出します。

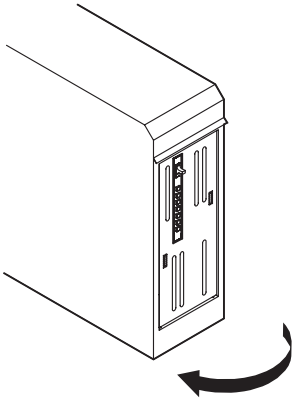

④ポスト扉を静かに閉めます。

3　つづき

3-3　プッシュ錠の設定方法

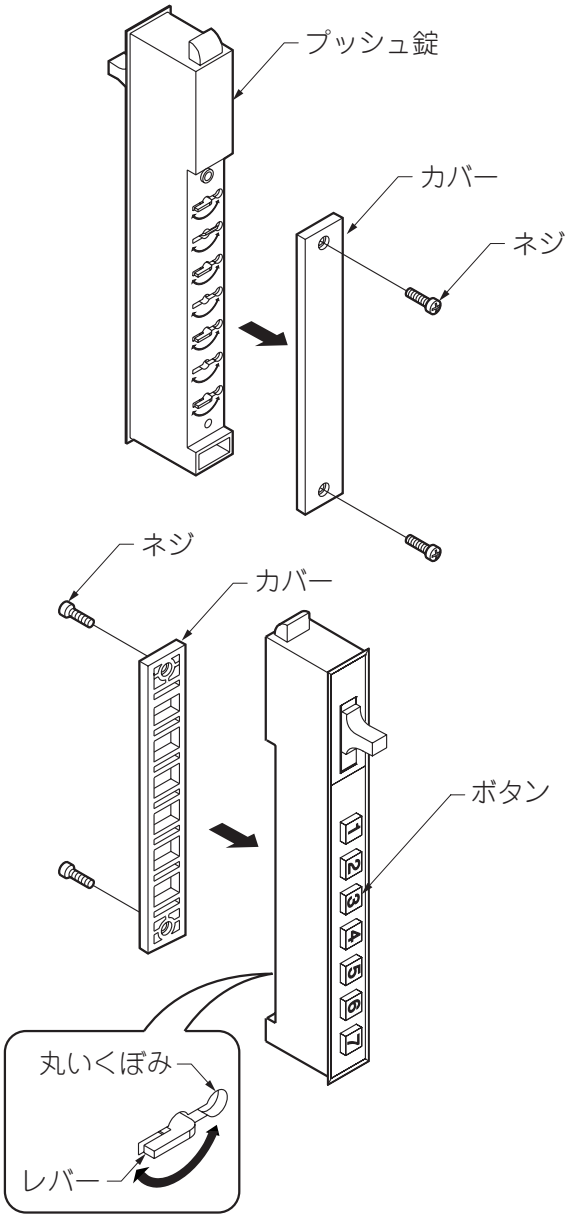

①裏側についているネジを外してカバーを外します。

②設定したい暗証番号のボタンを押して、裏側に飛び出したレバーを丸いくぼみのある方へ回して設定します。

③丸いくぼみにはまったことを確認してから、カバーを取付けて外したネジで固定します。

設定した暗証番号は以下の数字に丸を付けて保存してください。

日 付	暗証番号						
/	1	2	3	4	5	6	7
/	1	2	3	4	5	6	7
/	1	2	3	4	5	6	7
/	1	2	3	4	5	6	7

補 足

- 暗証番号は、設定なしから7桁すべてまで任意で設定ができます。
- カバーには裏面があります。 取付けの際は注意してください。

3　つづき

3-4　ご注意とお願い

⚠注 意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 投函口にむやみに棒などを差込まないでください。ポストが故障するおそれがあります。

お 願 い

- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。
- 火気を近づけないでください。火災・故障の原因となります。
- ホースによる直接の散水は行わないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- 固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
- 投函物を取出す際は、裏蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。

補 足

- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取出してください。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭とってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お 願 い

- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗装がはげたりすることがあります。

（2）キズの補修

①あやまってキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5　修 理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご　氏　名	
製　品　名		ご　住　所	
施　工　日	年　　月　　日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ　の　他	

6　別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

  ・補修塗料
  誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

  ・南京錠取付金具
  南京錠を取付けたいときにご利用ください。

- 南京錠は別途市販品を購入してください。
  購入する場合は、下表のサイズに注意してください。

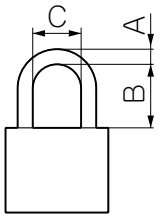

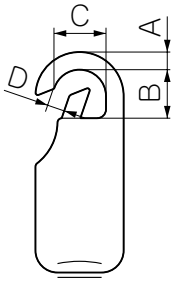

	サイズ
A	φ6mm以下
B	9mm～25mm
C	9mm～20mm
D	5mm以上

——お客様相談室——
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UF033

DST601822
200404A_1001